


# Pulvérisateur haute pression À ESSENCE 039-8568-2

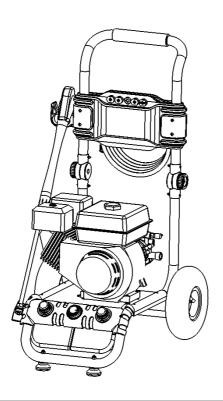

Merci d'avoir choisi un de nos pulvérisateurs. Pour assurer la meilleure expérience possible, veuillez lire le présent guide au complet. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à communiquer avec le service à la clientèle de Simoniz au numéro suivant :

1-866-4SIMONIZ (1-866-474-6664)

N'hésitez pas à nous contacter.

Nous sommes là pour vous aider.



# Tabledes matières

1. Consignes de sécurité	3
1.1 Définitions	3
1.2 Consignes de sécurité	3
1.3 Utilisation prévue	7
2. Principaux composants	8
3. SCHÉMA modèle assemblé	10
4. Instructions d'assemblage	12
5. Instructions d'utilisation	15
5.1 Utilisation des buses	15
5.2 Alimentation en eau (froide seulement)	15
5.3 Réglage de la pression de jet	15
5.4 Utilisation du pulvérisateur	15
5.5 Nettoyage avec détergents	16
5.6 Arrêt et nettoyage de l'appareil	16
6. Moteur	17
6.1 Vérification du niveau d'huile	17
6.2 Ajout d'essence	17
6.3 Démarrage du moteur	18
6.4 Arrêt du moteur	18
7. Nettoyage et entretien	18
7.1 Nettoyage du filtre à eau	18
7.2 Entretien du moteur	18
7.3 Nettoyage le carburateur	20
7.4 Nettoyage des buses	20
7.5 Remisage	20
7.6 Hivérisation	21
8. Fiche technique	21
9. Dépannage	22
10. Garantie limitée	24
11 Vuo delatée	25



## 1. Consignes De Sécurité

## LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!

Ne tentez pas d'utiliser cet appareil tant que vous n'avez pas lu les consignes de sécurité du présent quide. Ces dernières sont identifiées par les mentions Danger, Mise en garde et Attention, Assurez-vous de lire et de bien comprendre les instructions du présent quide et les étiquettes qui sont apposées sur l'appareil. Familiarisez-vous avec l'appareil, ses commandes, ses limites et les risques que son utilisation comporte. Il est important de savoir comment arrêter l'appareil et comment désactiver les commandes.

#### 1.1 Définitions

♠ Ce symbole sert à signaler des situations dangereuses. Obéissez toujours aux messages qui suivent ce symbole pour prévenir les blessures ou la mort.

### ⚠ DANGER

Identifie des situations dangereuses qui causeront des blessures corporelles sérieuses ou la mort.

### ⚠ MISE EN GARDE

Identifie des situations potentiellement dangereuses qui pourraient causer des blessures corporelles sérieuses ou la mort.

### 

Identifie des situations potentiellement dangereuses qui pourraient causer des blessures mineures.

## ⚠ GAZ TOXIQUES

Signale la présence possible de gaz toxiques qui peuvent être mortels ou nuisibles à la santé.

## **△ MATIÈRES INFLAMMABLESOU** COMBUSTIBLES

Signale la présence de matières ou de gaz qui peuvent être extrêmement inflammables.

### A POISON

Signale la présence possible de matières toxiques qui peuvent être mortelles ou nuisibles à la santé.

### **IMPORTANT**

Renseignements importants concernant l'installation. l'utilisation ou l'entretien de l'appareil, mais qui ne présentent aucun danger.

## 1.2 Mises en garde

### IMPORTANT

N'utilisez pas l'appareil:

- •si le régime du moteur change de façon significative.
- si le moteur a des ratés.
- •en présence de flammes ou de fumée.
- si le moteur vibre excessivement.

### ⚠ DANGER

Lisez toutes les mises en garde et toutes les instructions pour prévenir les incendies et les blessures corporelles.



# 4 Consignes De Sécurité

### 1.2 Mises en garde

## △ DANGER – SÉCURITÉ DU MILIEU DE TRAVAIL ET GAZ D'ÉCHAPPEMENT

- Assurez-vous que la zone de travail est propre et bien éclairée.Les endroits sombres et encombrés invitent les accidents.
- Utilisez l'appareil dans un endroit sec et bien aéré.
- N'utilisez jamais d'outils électriques en présence de liquides, de gaz et de poussières inflammables. Les outils à moteur produisent des étincelles qui pourraient enflammer ces matières.
- N'utilisez jamais l'appareil dans une pente abrupte.
- Tenez les enfants, autres personnes et animaux domestiques à l'écart. L'inhalation des gaz d'échappement peut causer des blessures sérieuses ou mortelles.
- Ne faites jamais fonctionner le moteur à l'intérieur. Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz inodore qui est mortel. N'utilisez l'appareil que dans un endroit bien aéré.
- LES MOTEURS À ESSENCE
  PRODUISENT DU MONOXYDE DE
  CARBONE, QUI PEUT DES NAUSÉES,
  DES ÉVANOUISSEMENTS OU LA MORT.

### 

- Ne placez pas d'objet contre le moteur ou près de celui-ci, et n'utilisez pas l'appareil dans un endroit où la température risque de dépasser 40 °C (104 °F), comme une salle de rangement ou un garage, car cela pourrait nuire à la ventilation du moteur et faire surchauffer ce dernier ou causer un incendie.
- Utilisez l'appareil dans un endroit sec et bien aéré, à au moins 2 m de tout obstacle ou obiet.
- N'UTILISEZ JAMAIS CET APPAREIL À
  L'INTÉRIEUR NI DANS UN ENDROIT CLOS.

# △ ATTENTION : MOTEUR ET SILENCIEUX CHAUDS

LE MOTEUR ET LE SILENCIEUX SONT TRÈS CHAUDS DURANT ET APRÈS L'EMPLOI.ÉVITEZ D'Y TOUCHER TANT QU'ILS SONT CHAUDS.

# ⚠ MISE EN GARDE SÉCURITÉ PERSONNELLE

- Restez sur vos gardes et faites preuve de bon jugement. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes fatigués ou sous l'influence de drogues ou de l'alcool. Une seconde d'inattention peut entraîner de sérieuses blessures.
- Portez toujours des lunettes protectrices. Vous devez aussi porter un masque antipoussière, des chaussures à semelle antidérapante, un casque protecteur et des protecteurs auditifs selon les circonstances.
- N'utilisez pas l'appareil si l'interrupteur du moteur ne fonctionne pas bien. Tout moteur à essence qui ne peut être commandé par l'interrupteur pr.sente de sérieux dangers et doit être réparé.
- Avant de mettre l'appareil en marche, retirez les clés que vous pourriez avoir utilisées pour effectuer des réglages. La clé pourrait vous blesser lorsque vous mettez l'appareil en marche.
- Évitez tout état de déséquilibre. Ne portez pas de sandales ni de chaussures légères pour utiliser l'appareil. Portez des chaussures protectrices à semelle antidérapante. Ne montez jamais sur l'appareil et tenez-vous de façon à être stable sur vos pieds en tout temps. Vous pourrez ainsi mieux maîtriser l'appareil en cas d'urgence.
- Évitez les démarrages accidentels. Assurez-vous que l'interrupteur du moteur est à la position d'arrêt avant de transporter ou d'entretenir l'appareil.
- Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ni de bracelets ou autres bijoux qui risqueraient de se prendre dans les pièces mobiles. Attachez-vous les cheveux derrière la tête s'ils sont longs.
- Ne mettez pas les mains ni les pieds près des pièces mobiles de l'appareil.
- •N'utilisez jamais le pulvérisateur lorsque vous êtes dans une échelle.



## 1.2 Mises en garde

# **⚠ MATIÈRES TOXIQUES ET**INFLAMMBLES

- L'essence est un liquide très inflammable dont les vapeurs peuvent exploser. Soyez prudent lorsque vous manipulez de l'essence pour réduire les risques de blessures corporelles.
- Lorsque vous devez remplir ou vider le réservoir à essence, utilisez un contenant à essence homologué et procédez à l'extérieur, dans un endroit bien aéré.
- Ne fumez pas et assurez-vous qu'il n'y a pas d'étincelle, de flamme nue ni aucune autre source d'inflammation lorsque vous remplissez le réservoir à essence ou utilisez l'appareil. Ne remplissez jamais le réservoir à l'intérieur.
- Assurez-vous qu'il y a à proximité un extincteur certifié pour les feux de carburant.
- Tenez à l'écart les objets conducteurs mis à la terre, tels que les outils électriques, afin de prévenir les étincelles qui pourraient enflammer l'essence ou ses vapeurs.
- Éteignez le moteur du pulvérisateur et laissez-le refroidir avant de remplir le réservoir d'essence. N'enlevez jamais le bouchon du réservoir pour y mettre de l'essence pendant que le moteur tourne ni tant qu'il demeure chaud. N'utilisez pas l'appareil s'il y a une fuite dans le système d'alimentation.
- Dévissez le bouchon lentement pour dépressuriser le réservoir.
- Revissez bien les bouchons du réservoir et du contenant à essence et essuyez toute éclaboussure d'essence. N'utilisez pas le pulvérisateur tant que ces bouchons ne sont pas bien refermés.
- Si vous renversez de l'essence, assurez-vous d'éviter toute source d'inflammation. Ne tentez surtout pas de faire démarrer le moteur. Éloignez le pulvérisateur et évitez toute source d'inflammation tant que l'essence n'est pas évaporée.
- Gardez l'essence dans un contenant approuvé, spécialement conçu à cet effet.
- Rangez l'essence dans un endroit frais et bien aéré, où il ne risque pas d'y avoir des étincelles, des flammes nues ni aucune autre source d'inflammation.
- Ne rangez jamais un appareil contenant de l'essence dans un bâtiment où il y a un chauffe-eau, une fournaise, une sécheuse ou tout autre dispositif qui risque de produire des étincelles, des flammes nues ou toute autre source d'inflammation. Laissez refroidir le moteur avant de ranger le pulvérisateur à l'intérieur.

# ⚠ UTILISATION SÉCURITAIRE DU MOTEUR

- Certains composants contiennent des produits chimiques qui peuvent causer le cancer, des malformations congénitales et des troubles du système reproducteur. Lavez-vous les mains après toute manipulation de l'appareil.
- Les gaz d'échappement contiennent des produits chimiques qui peuvent causer le cancer, des malformations congénitales et des troubles du système reproducteur.
- Vérifiez régulièrement les canalisations d'essence, le réservoir, le bouchon et les raccords du système d'alimentation pour vous assurer qu'ils ne présentent aucune fuite. Remplacez toute pièce endommagée.
- Ce moteur étant expédié de l'usine sans huile moteur, vous devez remplir le carter conformément aux instructions avant d'utiliser le pulvérisateur. Si vous faites démarrer le moteur sans huile, vous causerez des dommages irréparables qui ne sont pas couverts par la garantie.
- Avant de faire démarrer le moteur, assurez-vous que la bougie, le silencieux, le bouchon d'essence et le filtre à air sont bien en place.
- Ne tentez jamais de faire démarrer le moteur si la bougie n'est pas dans le carter.
- Si le moteur est noyé, réglez le levier d'accélérateur à la vitesse rapide et tirez le lanceur jusqu'à ce que le moteur démarre.
- Durant l'utilisation, assurez-vous de ne pas incliner le moteur à un angle qui pourrait faire fuir l'essence.
- Ne tentez jamais d'arrêter le moteur en étranglant le carburateur.
- Ne faites jamais tourner le moteur sans filtre à air.
- Ne transportez jamais le pulvérisateur lorsqu'il y a de l'essence dans le réservoir.
- La force de rappel du lanceur peut tirer vivement et fortement sur votre main et votre bras, ce qui pourrait causer des blessures, notamment une entorse, une ecchymose ou une fracture.
- Pour réduire les risques d'incendie, assurez-vous qu'il n'y a pas de gazon, de feuilles, de graisse ni
- d'accumulation de carbone sur l'appareil.
- Ne tentez jamais de modifier le moteur pour accroître son régime.
- Si le pulvérisateur produit des bruits ou des vibrations inusités, éteignez immédiatement le moteur, débranchez le fil de la bougie et essayez de trouver la cause du problème.
- N'utilisez que des accessoires qui sont approuvés par le fabricant, sans quoi vous pourriez subir des blessures corporelles.



### 1.2 Mises en garde

### ATTENTION - CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

- Évitez les situations dangereuses. Utilisez l'appareil sur une surface sèche, stable et de niveau
- N'utilisez pas le pulvérisateur sur une surface mouillée, glacée, glissante ou boueuse.La zone de travail devrait être dégagée et assez vaste pour permettre la manipulation sûre de l'appareil, et l'utilisateur doit demeurer vigilant en tout temps.
- N'utilisez pas cet appareil dans un endroit mouillé ou humide, et ne l'exposez pas à la pluie.Ne l'utilisez pas dans un endroit où des vapeurs de peinture, de solvant ou de liquide inflammable pourraient présenter des dangers.
- Inspectez l'appareil avant de le mettre en marche.
   Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité sont en place et fonctionnels, et enlevez toute clé de réglage avant de le mettre en marche.
- Ávant d'utiliser le pulvérisateur, remplacez toute pièce endommagée ou manquante. Assurez-vous que les écrous, boulons, vis, dispositifs hydrauliques et brides de tuyau sont bien serrés.
   Vérifiez le niveau d'huile du carter. N'utilisez pas le pulvérisateur s'il est en mauvais état ou qu'il a besoin d'entretien.
- Ne déplacez pas le pulvérisateur pendant que vous nettoyez une surface.
- Ne faites pas tourner le moteur à régime élevé lorsque vous n'utilisez pas le pulvérisateur.
- Risque d'électrocution! Ne dirigez jamais le jet d'eau vers un appareil électrique ou des fils sous tension, ni vers le pulvérisateur.
- •Risque de blessure! Ne dirigez jamais le jet du pulvérisateur vers des gens ou des animaux domestiques, car il pourrait causer de sérieuses blessures.
- Risque d'explosion! Ne pulvérisez jamais de liquides inflammables avec le pulvérisateur, surtout dans un endroit clos. Aussi, ne pulvérisez jamais d'acides ni de solvants, car ces liquides pourraient causer des blessures et des dommages irréparables au pulvérisateur.
- Assurez-vous de savoir comment éteindre et dépressuriser l'appareil rapidement.Prenez le temps de vous familiariser avec les commandes du pulvérisateur.

## △ CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

• Le jet produit par le pulvérisateur est très puissant. Pour éviter les blessures et les dommages, n'utilisez que des accessoires (pistolet, buse, lance, tuyau, etc.) dont la pression nominale est égale ou supérieure à la pression de l'appareil.

# ⚠ MISE EN GARDE – RISQUE DE PÉNÉTRATION

Le jet d'eau est assez puissant pour pénétrer la chair humaine et causer de sérieuses blessures. Ne pointez jamais la lance vers une autre personne ou toute partie du corps. Consultez un médecin sans tarder en cas de telles blessures.

## **ATTENTION - PISTOLET**

Tenez toujours le pistolet à deux mains.

Le verrou de la détente est conçu pour prévenir les vaporisations accidentelles. Il doit être engagé lorsque le pulvérisateur n'est pas utilisé.

### **ATTENTION - DÉTERGENTS**

 Ce pulvérisateur doit être utilisé avec des détergents spécialement conçus à cet effet. L'emploi de tout autre produit peut nuire au rendement de l'appareil.

# ATTENTION - ALIMENTATION FN FAU

N'utilisez l'appareil qu'avec de l'eau fraîche et propre.

Pour réduire les risques de pulvérisation sur l'appareil, ce dernier doit être aussi loin que possible de la zone de travail.

Si l'appareil est alimenté par un système d'eau potable, ce dernier doit comporter un dispositif de protection contre le refoulement.

N'utilisez jamais d'eau contenant des solvants (diluant à peinture, essence, huile, etc.).

Pour empêcher les impuretés de pénétrer dans l'appareil, utilisez une source d'eau propre et un filtre additionnel au besoin.

Température de l'eau : 5 - 40 (41 – 104).



### 1.2 Mises en garde

## **ATTENTION - ENTRETIEN**

- •Avant de nettoyer, de réparer, d'inspecter ou de régler l'appareil, éteignez le moteur et assurez-vous que toutes les pièces mobiles ont cessé de bouger.
- •Pour assurer le fonctionnement sécuritaire de l'appareil, faites-le réparer par des techniciens qualifiés avec des pièces de rechange identiques.
- •Inspectez l'appareil pour déterminer s'il y a des pièces coincées, endommagées, désalignées, brisées ou mal installées et pour vous assurer que rien ne nuit au bon fonctionnement de l'appareil. De nombreux accidents sont causés par des outils mal entretenus.

## **■** IMPORTANT – TEMPS FROID

 N'utilisez pas le pulvérisateur lorsque la température descend à moins de 5°C, car cela risquerait d'endommager la pompe et d'autres composants du pulvérisateur.

### **→** IMPORTANT – DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

• Soupape de décharge thermique : protège la pompe contre la surchauffe lorsqu'une buse est obstruée. Assurez-vous de ne pas endommager ce dispositif pour éviter de faire surchauffer la pompe. •Capteur de niveau d'huile : protège le moteur contre les dommages causés par le manque d'huile.

contre les dommages causés par le manque d'huile Si le niveau d'huile descend sous les limites préconisées, le pulvérisateur s'éteint automatiquement.

# △ ATTENTION – PRÉVENTION DES DOMMAGES À LA POMPE

- •Ne laissez pas tourner le moteur pendant plus de cinq minutes lorsque la détente du pistolet n'est pas enfoncée, car la pompe pourrait surchauffer et être endommagée.
- Ne laissez jamais le moteur tourner si le pulvérisateur n'est pas branché à une source d'alimentation en eau. Assurez-vous que l'eau circule dans le pulvérisateur avant de faire démarrer le moteur.
- Ne faites jamais circuler d'acide ni de liquide caustique dans le pulvérisateur.

## IMPORTANT - RANGEMENT

- Rangez le pulvérisateur dans un endroit bien aéré, et assurez-vous que le réservoir est vide. Ne rangez pas d'essence près du pulvérisateur.
- •En hiver, le pulvérisateur doit être rangé à l'intérieur (à température ambiante) dans un endroit frais et sec où il n'y a pas de source d'inflammation.
- •Si vous devez ranger le pulvérisateur sans vider le réservoir d'essence, mettez-y un stabilisateur de carburant (38-0907-6) pour prévenir la dégradation de l'essence.
- •Pour mieux protéger le pulvérisateur durant l'entreposage, utilisez un antigel (039-8602), en vente au magasin CanadianTire de votre région.

### 1.3 Utilisation prévue

Ce pulvérisateur est conçu pour l'utilisation résidentielle. Ne tentez jamais de modifier le pulvérisateur ni de l'utiliser à des fins pour lesquelles il n'est pas conçu, sans quoi la garantie sera annulée.

Cet appareil ne doit pas être utilisé à des fins industrielles. Les possibilités d'utilisation sont indiquées ci-dessous. Pour savoir si vous pouvez l'utiliser à d'autres fins, visitez notre site web à l'adresse www.simoniz.ca ou appelez-nous au 1-866-474-6664.

## POSSIBILITÉS D'UTILISATION





# 8 Principaux Composants

# 2. PRINCIPAUX COMPOSANTS

Réf.	Description	Qté	Illustration
А	Châssis	1	
В	Roue avec essieu	2	
С	Guidon avec panneau et 5 buses	1	
D	Pistolet et lance en métal	1	
E	Tuyau haute pression 30 pi (9m)	1	
F	Bouton	2	
G	Porte-pistolet	1	




# Principaux Composants 9

Réf.	Description		Qté	Illustration
Н	Porte-tuyau		1	
ı		Outil de nettoyage des buses	1	0
J		Clé de bougie	1	0
K	essoires	Reniflard de pompe	1	
L	Trousse d'accessoires	Joints toriques de rechange (2 pour le tuyau haute pression,1 pour le raccord rapide)	3	000
М		Entonnoir à huile	1	

# 10 Schéma Modèle Assemblé

# 3. Schéma Modèle Assemblé

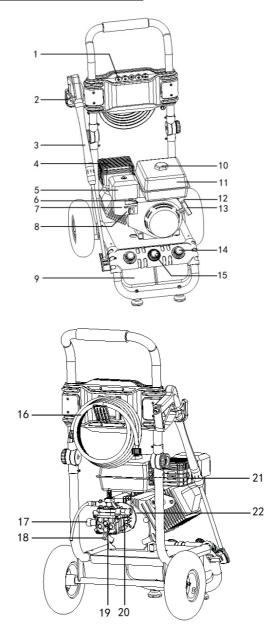



# Schéma Modèle Assemblé 11

# 3. Principaux Composants

Réf.	Description
1	Buses (5)
2	Verrou de détente
3	Pistolet avec lance
4	Silencieux
5	Filtre à air
6	Levier d'accélérateur
7	Levier d'étrangleur
8	Valve d'alimentation en carburant
9	Réservoir à détergent
10	Bouchon de réservoir à essence
11	Réservoir à essence


Réf.	Description
12	Interrupteur du moteur
13	Poignée du lanceur
14	Bouchons de réservoir à détergent
15	Cadran à détergent
16	Tuyau haute pression 30 pi (9 m)
17	Raccord d'entrée d'eau de ¾ po
18	Carter d'huile avec jauge
19	Pompe
20	Raccord d'entrée de détergent
21	Bougie
22	Raccord de sortie pour tuyau haute pression

Remarque : l'huile moteur n'est pas comprise. N'utilisez que de l'huile SAE 10W-30.



# 12 Instructionsd'assemblage

## 4. Instructions D'Assemblage

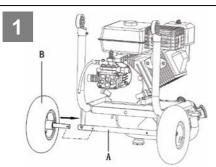


#### Assemblée Roues

REMARQUE: Assurez-vous qu'il y ait assez d'air dans les roues avant de les assembler, sinon, remplissez-les à 25lb/po2.

Soulevez le châssis (A) d'une main, puis posez l'une des roues (B) en enfonçant le bouton à ressort de l'essieu et en glissant ce dernier dans le châssis (A). Alignez le bouton à ressort avec le trou du châssis (A) de façon qu'il s'engage dans le trou. (fig.1).Procédez de la

même façon pour installer l'autre roue (B) de l'autre côté du châssis.

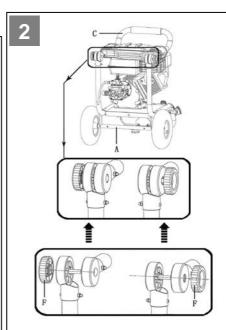


### Assemblage Du Cadre

Déposez la poignée (C) à plat sur le cadre principal (A). Fixez la poignée au cadre à l'aide du boulon à collet carré. Vissez l'embout (F) en place, de l'extérieur du cadre. NE SERREZ PAS l'embout.




# Instructionsd'assemblage 13

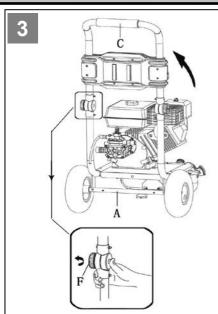


### Assemblage Du Cadre

Faites pivoter la poignée (C) vers le haut, puis serrez fermement l'embout (F). Répétez le processus de l'autre côté.

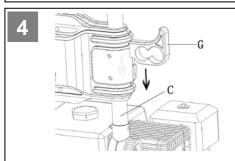


### Assemblée Holster Pistolet

Attachezl'étui du pistolet (G) à côté du cadre, faitesglisservers le bas jusqu'à en place.

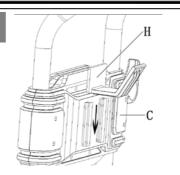

### Assemblée Crochet De Tuyau

Attachez le support de tuyau (H) à l'arrière du panneaujusqu'àcequ'elleglisse en place.

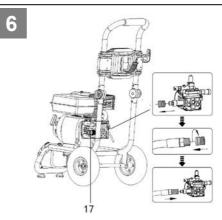

## Lien de Tuyau de Jardin


#### Détachez le

raccordrapided'entréed'eau de la pompe et le vissersur un tuyau de jardin.Alorsattachez-les à pomper de l'eaud'entrée.

Branchezl'autreextrémité du tuyau de jardin à la source d'eau.




# 14 Instructions d'assemblage

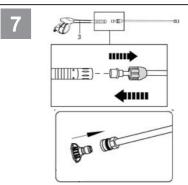

### Pistolet / Baguette Assemblée


Pour poser la lance en métal (3) au bout du pistolet, relevez la bague de caoutchouc pour exposer le raccord fileté, puis vissez les deux pièces ensemble. Rabaissez la bague en caoutchouc.

Nsérez la pointe souhaitée au connecteurbuse du pistolet.

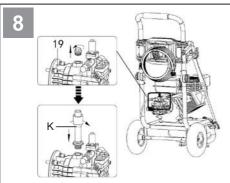

## Préparation de la pompe

Avec une clé (non comprise), dévissez le bouchon de la pompe puis vissez le re-niflard (K) dans le trou.

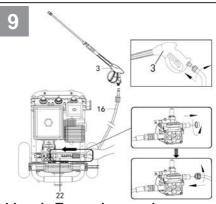

### Lien de Tayau de pression

- Sortezécrand'air de sortie de la pompe. Branchezuneextrémité du tuyau à haute pressionsortie de la pompeetfixezl'écrou en plastique.
   Branchezl'autreextrémité du tuyau au pistoletpressionetfermerl'écrou en
- L'assemblage du pulvérisateur est terminé.

### **ATTENTION**

plastique

N'utilisez pas le pulvérisateur tant que vous n'avez pas lu et bien compris la section suivante (→Instructions d'utilisation).



## Instructions D'utilisation 15

## 5. Instructions D'utilisation

#### 5.1 Utilisation des buses

Ce pulvérisateur comprend 5 buses (1) qui permettent d'obtenir des jets différents.

Ces buses doivent être installées au bout de la lance en acier inoxydable (3).

Le jet est ajustée en installant la buse de pulvérisation approprié.



**0°(rouge)**: jet concentré et puissant pour les taches tenaces et les gros travaux


15°(jaune): jet en éventail étroit pour le nettoyage détaillé

25°(verte): jet en éventail moyen pour le nettoyage détaillé

40°(blanche): jet en éventail large pour le nettoyage plus rapide des surfaces

Buse à détergent(noire): doit toujours être utilisée à basse pression avec un détergent.

#### Installation de la buse sur le raccord rapide :

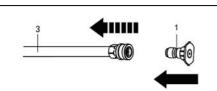

Tirez la bague vers la lance et insérez la buse choisie (1). Relâchez la bague pour fixer la buse en place.

# 5.2 Alimentation En Eau (Froide Seulement)

- Le pulvérisateur ne doit être utilisé qu'avec de l'eau froide, et le tuyau d'alimentation doit mesurer au moins 13 mm (1/2 po) de diamètre.
- Le débit de la source doit être d'au moins 18 L/min (4 gal/min), sans quoi la pompe pourrait être endommagée. On peut déterminer le débit d'une source d'eau en faisant couler l'eau dans un contenant vide pendant une minute.
- La température de l'eau ne doit pas dépasser 40  $^{\circ}$ C (104  $^{\circ}$ F).

### 5.3 RÉGlage De La Pression D'Eau


• La pression du jet peut être réglée avec le levier

d'accélérateur (6).

 Déplacez le levier (6) vers la position rapide pour augmenter le régime du moteuret, par le fait même, la pression du jet. Déplacez-le vers la position lente ( pour réduire la pression du jet.

### 5.4 Utilisation du pulvérisateur

- Détachez le raccordrapided'entréed'eau de la pompe et le vissersur un tuyau de jardin. Alorsattachez-les à pomper de l'eaud'entrée.
   Branchezl'autreextrémité du tuyau de jardin à la source d'eau.
- Ouvrez le robinetd'eau. Le débit de la source doit être d'au moins 18 L/min (4 gal/min), sans quoi la pompe pourrait être endommagée. On peut déterminer le débit d'une source d'eau en faisant couler l'eau dans un contenant vide pendant une minute.
- Débloquez le verrou de la détente (2). Purgez l'air de l'appareil en appuyant sur la détente jusqu'à ce que l'eau commence à couler du bout de la lance.
- Installez la buse désirée (1).
- Faites démarrer le moteur (→Démarrage du moteur).
- Tenez la lance (3) de façon que la buse soit à une distance de 15 à 20 cm (6-8 po) de la surface à nettoyer, à l'angle approprié selon la buse utilisée (0°, 15°, 25°ou 40°).

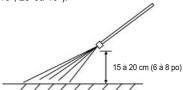

# ⚠ MISE EN GARDE – RISQUE DE PÉNÉTRATION

•Le jet d'eau est assez puissant pour pénétrer la chair humaine et causer de sérieuses blessures. Ne pointez jamais la lance vers une autre personne ou toute partie du corps. Consultez un médecin sans tarder en cas de telles blessures.

# **△** WARNING – DEPRESSURISATION

 Une fois le nettoyage terminé, fermez l'alimentation en eau et appuyez sur la détente pour dépressuriser l'appareil, sans quoi vous pourriez être blessé par une décharge d'eau à haute pression.



# 16 Instructions D'utilisation

### 5.5 Nettoyage Avec Détergents

#### **■** IMPORTANT

Ce pulvérisateurdoit être utilisé avec des détergents spécialement conçus à cet effet. N'utilisez jamais de détergent en poudre, car ils pourraient boucher le système d'injection. Suivez les instructions du fabricant du détergent ou communiquez avec nous au 1-866-474-6664 si vous avez des questions.

#### **■ IMPORTANT**

L'emploi d'un détergent aide à dissoudre la saleté, et permet aujet d'eau de pénétrer et d'éliminer la saleté plus efficacement. Vaporisez toujours le détergent sur une surface sèche. Évitez le prétrempage, car cela dilue le détergent et réduit son efficacité.

- Utilisez toujours la buse noire pour nettoyer avec du détergent.
- Pour appliquer du détergent sur la surface à nettoyer, le jet du pulvérisateur doit être réglé à basse pression (levier d'accélérateur [6]à la position SLOW).Semblable à celle d'un tuyau d'arrosage, la basse pression permet une application douce et uniforme du détergent sur la surface. Faites l'essai du détergent à un endroit dissimulé avant de procéder.
- Le système d'injection comporte deux réservoirs à détergent (9). Il est recommandé de remplir l'un des réservoirs avec un détergent tout usage, et l'autre avec un détergent à usage spécifique conçu pour la surface à nettoyer.
- Le système d'injection mélange automatiquement le détergent à l'eau, puis le vaporise sur la surface au moyen d'un jet à basse pression.
- Vous pouvez changer le type et la concentration de détergent avec le cadran de réglage (15).
- Réglez le cadran (15) à la position OFF pour couper la vaporisation de détergent.



 Laissez le détergent agir sur la surface pendant un bref moment, puis rincez à fond. Ne laissez pas le détergent sécher sur la surface.  Rincez la surface à l'eau claire avec un jet haute pression.

### **△** MISE EN GARDE

Un détergent qu'on laisse sécher sur une surface peinte risque d'endommager cette dernière. Pour éviter de tels dommages, procédez par section et évitez de travailler au soleil ou sur des surfaces chaudes.

# 5.6 Arrêt Et Nettoyage De L'Appareil

- 1. Sautez l'étape 2 si vous n'utilisez pas de détergent.
- Après un nettoyage avec détergent, remplissez le réservoir à détergent d'eau claire, puis vaporisez à basse pression pendant une minute pour purger le système d'injection.
- 3. Éteignez le moteur (→Arrêt du moteur).
- Fermez l'eau et débranchez le tuyau d'alimentation en eaudu pulvérisateur.
- 5. Point de pistolet dans une direction sûre, pousserpercuteur de la gâchetteetappuyersur la gâchette du pistolet pour soulager la retenued'eau à haute pression. Engagez le percuteur de la gâchettede sécuritésur le pistolet
- 6.Débranchez le tuyau de jardin de la pompe.
- 7.Débranchez le tuyau de pression de la pompeetpistolet à pression pour le stockage. Pour les longues instructions stockage à long terme, voir le manueld'instructions SVP.
- 8.Rembobinez le tuyau de pressionetattachez-la à le crochet.
- 9.Débranchez le pistoletet la baguette, puis les insérez dans le support de pistolet du dessus.
- 10. Pliez la poignéeet conserver.

REMARQUE: Après éteindre la machine, attendez 20 minutes pour éviter les pièces en plastique d'être brûlé par le silencieux, puisrepliez la poignée.

### **△** MISE EN GARDE

Fermez l'alimentation en eau et appuyez sur la détente pour dépressuriser l'appareil, sans quoi vous pourriez être blessé par une décharge d'eau à haute pression.



## 6. Moteur

## 6.1 VÉRification Du Niveau D'Huile


### **■ IMPORTANT**

Le moteur est expédié sans huile. Vousdevez remplir le carter avant d'utiliser le pulvérisateur, sans quoi vous causerez des dommages irréparables qui ne sont pas couverts par la garantie.

### **△** MISE EN GARDE

- Vérifiez le niveau d'huile avant de faire démarrer le moteur,en vous assurant que le pulvérisateur est de niveau.
- Utilisez de l'huile **SAE 10W-30** que vous pouvez acheter chez **Canadian Tire** (28-9301-6).
- Retirez la jauge à huile (18) et essuyez-la avec un linge propre.
- 2. Remettez-la en place et revissez-la.
- Retirez à nouveau la jauge (18) et vérifiez le niveau d'huile. Il devrait être vis-à-vis du haut de la marque sur la jauge.
- S'il manque de l'huile, ajoutez-en lentement en prenant soin de ne pas en mettre trop. Attendez une minute, puis revérifiez le niveau d'huile.
- Remettez la jauge en place et revissez-la.
   Remarque : utilisez l'entonnoir (M) pour remplir le carter.

10

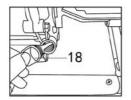




Capacité du carter : 0,6 L

### 6.2 Ajout D'Essence

### **△ MISE EN GARDE**

- Assurez-vous qu'il y a assez d'essence dans le réservoir avant d'utiliser le pulvérisateur.
- Utilisez de l'essence sans plomb dont l'indice d'octane est d'au moins87
- N'utilisez pas de vieille essence et n'ajoutez pas d'huile à l'essence.
- L'essence et ses vapeurs sont très explosives.
   Un incendie ou une explosion peut causer de sérieuses brûlures.
- Éteignez le moteur (→Stopping Engine) et laissez-le refroidir au moins 2minutes avant d'enlever le bouchon du réservoir (10).
- Nettoyez la zone autour du bouchon, puis dévissez ce dernier. Assurez-vous que le filtre est bien en place.
- Remplissez le réservoir (11) et vous assurant que le niveau demeure au moins 13 mm sous le bas du goulot pour permettre la dilatation de l'essence causée par la chaleur.
- 4. Revissez le bouchon du

réservoir(10)

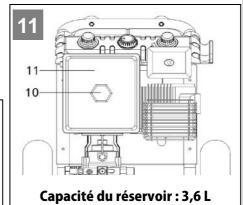

#### **■** IMPORTANT

- Tenez l'essence éloignée de toute étincelle, flamme nue, chaleur et source d'inflammation.
- Vérifiez régulièrement l'étanchéité des
- canalisations, du réservoir, du bouchon et des raccords, et remplacez toute pièce endommagée.
- Si vous éclaboussez de l'essence, attendez qu'elle s'évapore avant de faire démarrer le moteur.
- Remplissez le réservoir à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré.



# 18 Moteur/Nettoyage Et Entretien

## 6.3 Démarrage du moteur

#### **■ IMPORTANT**

Si vous avez de la difficulté à faire démarrer le moteur, appelez-nous au **1-866-4SIMONIZ** (1-866-474-6664) et un de nos représentants sera fera un plaisir de vous aider.

### **IMPORTANT**

#### Avant chaque utilisation:

- •Vérifiez le niveau d'huile, et ajoutez-en au besoin.
- •Assurez-vous que la bougie, le silencieux, le bouchon d'essence et le filtre à air sont bien en place.
- •Ne tentez jamais de faire démarrer le moteur si la bougie n'est pas dans le carter.

Voir sur Utilisation Du Pulvérisateur pour démarrer le nettoyeur haute pression. Voir sur Utilisation Du Pulvérisateur pour démarrer le nettoyeur haute pression.

- 1. Réglez l'interrupteur du moteur (12) à la position de marche (I).
- 2. Réglez le levier d'accélérateur (6) à la vitesse rapide (FAST).
- 3. Réglez la valve d'alimentation en carburant (8) à la position ouverte (**ON**).
- Réglez le levier d'étrangleur (7) à la position fermée (CLOSE) pour un démarrage à froid, et à la position ouverte (OPEN) pour un démarrage à chaud.
- 5. Tirez doucement sur la poignée du lanceur (13) jusqu'à ce que vous sentiez de la résistance, puis tirez rapidement pour éviter l'effet de recul.
- Laissez le moteur atteindre sa température de fonctionnement, puis réglez le levier d'étrangleur (7) à la position ouverte (OPEN).

### **△** ATTENTION

R Laissez doucement rentrer la corde du lanceur pour prévenir les dommages au lanceur ou au boîtier du moteur.

### 6,4 Arrêt du moteur

- •Pour arrêter le moteur, réglez le levier d'étrangleur (7) à la position fermée (CLOSE) et mettez l'interrupteur du moteur à la position d'arrêt (O).
- Fermez la valve d'alimentation en carburant à la position d'arrêt (OFF).

# 7. Nettoyage Et Entretien

## 7.1 Nettoyage Du Filtre À Eau

- •Ce pulvérisateurest équipé d'un filtre à eau.
- Ce filtre doit demeurer propre, sans quoi il risque de restreindre le débit d'eau à la pompe (17), ce qui pourrait endommager cette dernière.
- Enlever le filtre d'entrée d'eau de la conduite d'entrée de pompe et nettoyer.



## **△** MISE EN GARDE

D N'UTILISEZ PAS cepulvérisateursans son filtre à eau, car des dépôts pourraient s'accumuler dans le système et nuire au fonctionnement de l'appareil.


### 7.2 Entretien Du Moteur

### Vidange de l'huile moteur

L'huile moteur d'origine devrait être remplacée après un mois ou 20 heures d'utilisation. Par la suite, elle doit être vidangée tous les 6 mois ou toutes les 100 heures d'utilisation.

#### Pour vider le carter d'huile :

- 1. Dévissez la jauge d'huile (18).
- 2. Placez un bac vis-à-vis le trou de vidange, sous le châssis.
- 3. Dévissez le boulon et drainez l'huile usée.
- 4. Une fois le carter vide, revissez le boulon et la jauge d'huile.

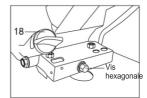

### Oil Huile moteur recommandée

Consultez la section → Vérification du niveau d'huile



# Nettoyage Et Entretien 19

#### **■ IMPORTANT**


L'huile usée doit être éliminée de façon responsable. Vous ne devez jamais la jeter l'huile aux ordures. Renseignez-vous auprès de votre gouvernement local, d'une station-service ou de votre magasin **Canadian Tire** pour savoir comment procéder.

#### VÉRification Du Filtre À Air

### **■ IMPORTANT**

Nettoyez le filtre à air (5) toutes les 50 heures d'utilisation (toutes les 10 heures en milieu poussiéreux). Lavez-le avec un solvant à point d'éclair élevé, essorez-le bien, trempez-le dans de l'huile moteur vierge et exprimez-en l'excès.



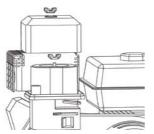


Dévissez l'écrou à oreilles à la main et enlevez le couvercle du filtre à air. Dévissez l'autre écrou à oreilles, puis retirez soigneusement le filtre à air.Lavez-le à l'eau claire, trempez-le dans l'huile moteur vierge et exprimez-en l'excès.Réinstallez le filtre à air et le couvercle.

# Inspection, remplacement et nettoyage de la bougie

La bougie doit être vérifiée tous les 6 mois ou toutes les 100 heures d'utilisation.

### Pour remplacer ou nettoyer la bougie :

- 1. Débranchez le fil de bougie en tirant dessus.
- Avec la clé à bougie fournie (J), dévissez la bougie en la tournant en sens antihoraire. Éliminez tout dépôt de carbone de l'électrode. S'il y en a trop, remplacez la bougie.

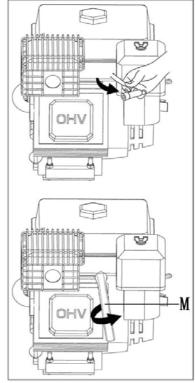

- Vérifiez l'écartement des électrodes avec une jauge. Si nécessaire, réglez l'écart entre 0,7 et 0,8 mm. Réinstallez la bougie et serrez-la au couple prescrit de 20 Nm (180 lb-po).
- Rebranchez le fil de bougie et réinstallez la cage protectrice.




Remarque: dans certaines régions, les règlements exigent l'emploi de bougies antiparasites pour prévenir les interférences. Si le moteur était équipé d'une bougie antiparasite à l'origine, utilisez le même type de bougie.



# 20 Nettoyage Et Entretien

### 7.3 Nettoyage le carburateur

- Dévissez le boulon hexagonal au bas du carburateur avec une clé
- 2. Poussez le flotteur vers le haut 4 ou 5 fois , puis nettoyez le godet à sédiments avec de l'essence
- Remettre le godet à sédiments en place en s'assurant de ne pas oublier le joint d'étanchéité.

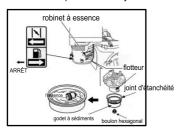

## 7.4 Nettoyage Des Buses

### **△** MISE EN GARDE

Une buse obstruée accroît la pression et risque d'endommager la pompe (19).

Pour nettoyer une buse, insérez l'outil de nettoyage (M) ou un objet mince et pointu (un trombone par exemple)dans l'orifice de la buse.




### 7.5 Remisage

Remisez le pulvérisateur hors de la portée des enfants, et de toute personne qui n'est pas familiarisée avec l'appareil et ses instructions. Ce pulvérisateur peut être dangereux s'il est utilisé par quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Remisez-le à l'intérieur, dans un endroit sec et bien aéré, comme une remise, et recouvrez-le.

Si vous remisez le pulvérisateurpendant une période prolongée, vous devez prendre les mesures suivantes pour prévenir les dommages à l'appareil.


#### 1. Vider le réservoir d'essence

• Fermez la valve d'alimentation en carburant et enlevez la vis à tête hexagonale du carburateur. Rouvrez la valve d'alimentation en carburant pour vider l'essence du réservoir, du carburateur et de la canalisation. Revissez la vis à tête hexagonale une fois le réservoir vide.

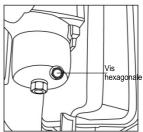


#### 2. Utiliser un stabilisateur de carburant

• Si vous ne voulez pas vider le réservoir d'essence (11), mettez-y un stabilisateur de carburant. Ensuite, faites tourner le moteur pendant au moins 5 minutes pour que le stabilisateur aille partout dans le système d'alimentation.

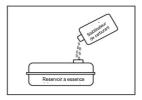

#### 3. Vider le carter d'huile

- Videz l'huile du carter (→ Vidange d'huile).
- · Enlevez la bougie.
- Mettez une cuillerée à soupe d'huile moteur 10W-30 dans le trou de la bougie.

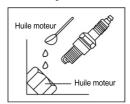


- Assurez-vous que l'interrupteur du moteur (12) est à la position d'arrêt (O). Tirez doucement sur la poignée du lanceur (13) jusqu'à ce que vous sentiez de la résistance. Cette précaution mettra le piston à la course de compression, la position idéale pour l'entreposage du moteur.
- Remettez la bougie en place.



# Nettoyage Et Entretien/Fiche Technique 21

### 7.6 Hivérisation

- Le pulvérisateur peut être endommagé par le gel, et ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.Vous pouvez prévenir de tels dommages en utilisant de l'antigel.
- Mettez le pulvérisateursur le côté, l'entrée d'eau (17) sur le dessus, et versez-en ¼ de tasse dans l'orifice d'entrée d'eau (17).
- Assurez-vous que l'interrupteur du moteur est réglé à la position d'arrêt (0), puis tirez sur la poignée du lanceur (13) à plusieurs reprises pour bien distribuer l'antigel dans le système de la pompe.
- Lorsque vous ressortez le pulvérisateur, faites circuler de l'eau dans le système pour bien le purger.

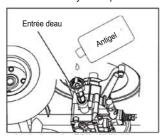

### **■** IMPORTANT

- Si le pulvérisateur est entreposé avec de l'essence dans le réservoir et le carburateur, vous devez prendre des précautions pour prévenir l'inflammation des vapeurs d'essence.
- Optez pour un endroit bien aéré où il n'y a pas d'appareil produisant des flammes, comme une fournaise,un chauffe-eau ou une sécheuse, ni de moteurs électriques produisant des étincelles.
- Évitez les endroits humides pour prévenir la rouille et la corrosion.
- Placez le pulvérisateursur une surface de niveau, car l'appareil risque de laisser fuir de l'huile et de l'essence s'il est incliné.
- Ne couvrez pas le pulvérisateur d'une bâche en plastique, car elle emprisonnera l'humidité et fera rouiller lepulvérisateur.

## 8. FICHE TECHNIQUE

Pression maximum	3000 lb/po2
Pression nominale	2200 lb/po2
Débit maximum	9L/min (2,3gal/min)
Pression d'admission minimum	30 lb/po2
Pression d'admission maximum	100 lb/po2
Type de pompe	Axiale sans entretien, service intensif
Soupape de décharge thermique	Intégrée
Volume des réservoirs à détergent	(0,32 gal.) 1,3 L
Température maximum de l'eau	104°F (40°C)
Puissance du moteur	7 HP
Vitesse à vide	3600 tr/min
Longueur du tuyau haute pression	(30 pi)9 m
Raccords d'admission et de décharge	Raccord de tuyau d'arrosage standard, 13 mm (¾ po)
Cylindrée	212 cc
Poids net	34kg (75 lb)
Type d'huile moteur	SAE 10W-30
Capacité du carter	0,6 L
Type de carburant	Essence sans plomb
Capacité du réservoir	3,6 L



# 22 Dépannage

# 9. DÉPANNAGE

**REMARQUE:** Si le guide de dépannage ne vous permet pas de régler le problème, communiquez avec le service à la clientèle SIMONIZ (1-866-474-6664). Ne retournez pas l'appareil au magasin avant d'avoir communiqué avec nous.

PROBLÈME		CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
		L'interrupteur est à la position d'arrêt ( <b>O</b> )	Réglez l'interrupteur à la position de marche (I).
		Il n'y a pas d'essence.	Remplissez le réservoir à essence.
		Le capteur de niveau d'huile insuffisant a été déclenché pour protéger le moteur (sauf modèle S2600 no 039-8563-2)	Ajoutez de l'huile jusqu'au niveau prescrit.
	Le moteur est difficile à faire	Pression d'eau excessive dans la pompe ou le tuyau.	Dépressurisez en appuyant sur la détente du pistolet.
	démarrer ou ne démarre pas.	Le levier d'étrangleur n'est pas à la bonne position.	Pour un démarrage à froid, réglez l'étrangleur à la position fermée ( <b>OFF</b> ).     Pour un démarrage à chaud, réglez l'étrangleur à la position ouverte ( <b>ON</b> ) ou médiane.
		Carburateur encrassé.	Nettoyez le carburateur (consultez le guide d'utilisation).
		Bougie encrassée de carbone.	Nettoyez la bougie (consultez le guide d'utilisation).
		Méthode de démarrage incorrecte.	Faites démarrer le moteur conformément aux instructions (consultez le guide d'utilisation).
	Le moteur	Manque d'huile ou d'essence.	Vérifiez les niveaux d'huile et d'essence.
Moteur	démarre, puis étouffe.	Étrangleur à la position fermée (OFF).	Réglez l'étrangleur à la position ouverte (ON) une fois le moteur en marche.
	Le moteur manque de puissance.	Filtre à air encrassé.	Nettoyez ou remplacez le filtre à air (consultez le guide d'utilisation).
		Carburateur encrassé.	Nettoyez le carburateur (consultez le guide d'utilisation).
	Le moteur s'arrête quand vous déplacez ou inclinez le pulvérisateur	Le capteur de niveau d'huile insuffisant a été déclenché pour protéger le moteur (sauf modèle S2600 no 039-8563-2)	N'inclinez pas l'appareil à plus de 15° durant l'utilisation.Vérifiez le niveau d'huile.
	Le carburateur fuit.	Carburateur encrassé.	Nettoyez le carburateur (consultez le guide d'utilisation).
	La corde du lanceur ne se rembobine pas.	Le mécanisme de rembobinage est brisé.	Communiquez avec le service à la clientèle.
	Le moteur est surchargé ou	Régime trop bas (sauf modèle S2600 no 039-8563-2)	Réglez le levier d'accélérateur à la position rapide (Fast).
	produit des	Buse encrassée.	Nettoyez la buse.
	sons étranges.	Pression trop élevée.	Communiquez avec le service à la clientèle.



# Dépannage 23

	PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
		Pas de buse à la lance.	Posez une buse sur la lance.
		Pas d'alimentation en eau.	Ouvrez le robinet et assurez-vous que le tuyau n'est pas pincé ni obstrué.
		Alimentation en eau insuffisante.	Assurez-vous que le robinet est complètement ouvert (pression minimum de 20 lb/po2, débit de 5 gal/min).
		Filtre à eau encrassé.	Nettoyez le filtre à eau (consultez le guide d'utilisation).
	Pression nulle ou faible.	Air dans la pompe.	Appuyez sur la détente pendant que le moteur tourne pour dépressuriser la pompe.
Pompe		Régime trop bas ( sauf modèle S2600 no 039-8563-2).	Réglez le levier d'accélérateur à la position rapide (Fast).
		Clapet antiretour obstrué.	Communiquez avec le service à la clientèle.
		Pompe endommagée.	Communiquez avec le service à la clientèle.
	Pression trop élevée.	Buse encrassée.	Nettoyez la buse.
	Fuite d'huile ou d'eau à la pompe.	Joint d'étanchéité endommagé.	Communiquez avec le service à la clientèle.
	Fuite d'eau à la soupape de décharge thermique.	Soupape de décharge thermique défectueuse.	Communiquez avec le service à la clientèle.
		Tube à détergent débranché.	Branchez le tube à détergent(consultez le guide d'utilisation).
		Tube à détergent endommagé.	Remplacez le tube à détergent.
		Mauvaise buse sur la lance.	Utilisez la buse noire pour vaporiser le détergent (consultez le guide d'utilisation).
	Le système d'injection de détergent ne fonctionne pas.	Cadran à détergent mal réglé.	Réglez le cadran à détergent (consultez le guide d'utilisation).
		Buse encrassée.	Nettoyez la buse.
Access oires et		Tube à détergent encrassé.	Enlevez le tube à détergent et nettoyez le raccord avec l'outil de nettoyage pour buses.
raccor ds		Détergenttrop épais, filtre à détergent encrassé.	N'utilisez que du détergent conçu pour les pulvérisateurs.
		Modèle 2600 no 039-8563-2 seulement.	Nettoyez le filtre à détergent.
	Impossible d'enfoncer la détente.	Verrou engagé.	Débloquez le verrou de la détente (consultez le guide d'utilisation).
	Fuite d'eau au raccord du pistolet, du tuyau ou de la pompe, ou à tout autre raccord.	Joint d'étanchéité endommagé.	Remplacez le joint (utilisez le joint de rechange fourni ou acheter le joint no039-8552-8 dans un magasin Canadian TireR
	Impossible de brancher le tuyau haute pression à la pompe ou au pistolet.	Joints toriques non lubrifiés.	Mettez de l'huile lubrifiante ou de l'eau sur les joints toriques.



## 24 Garantie Limitée

# 10. GARANTIE LIMITÉE

Conservez toujours votre reçu comme preuve d'achat.

Nous sommes là pour vous aider! Si vous avez des questions ou des commentaires, communiquez avec le service d'assistance téléphonique sans frais au 1 866 4SIMONIZ (1 866 474-6664). Ayez en main le numéro de série. Le numéro de série se trouve sur la plaque située à l'arrière de l'appareil.

Ce pulvérisateur haute pression est assorti d'une garantie couvrant le remplacement de pièces ainsi que l'échange et/ou la réparation de l'article.AUCUN REMBOURSEMENT ne sera accordé.Communiquez avec le magasin pour obtenir des détails sur les échanges.

#### Garantie de deux (2) ans – Moteur

Cet article comprend une garantie de deux (2) ans contre les défauts de fabrication et de matériau(x) à compter de sa date d'achat originale. Si un tel défaut survient au cours de la période de garantie, Distribution Trifeuil consent, à sa discrétion, à réparer toute pièce défectueuse ou à remplacer l'article lorsque celui-ci est retourné, accompagné de la preuve d'achat. Des frais d'expédition peuvent s'appliquer.

#### Garantie de quatre-vingt-dix (90) jours - Accessoires

Le pistolet, le boyau, les lances et les accessoires comprennent une garantie de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat. Vous pouvez acheter les accessoires directement en magasin ou en communiquant avec le service d'assistance téléphonique sans frais au 1 866 4SIMONIZ (1 866 474-6664).

La garantie exclut les dommages accidentels, l'usage abusif, l'usure normale, l'utilisation de détergents inappropriés, le gel, la négligence ou le non-respect des instructions d'utilisation. La garantie ne couvre pas les pertes relatives à l'impossibilité d'utiliser l'article, d'autres dommages consécutifs découlant de ceux mentionnés précédemment ni les réparations ou tentatives de réparation effectuées par des personnes non autorisées.

La garantie est nulle si l'article est utilisé à des fins commerciales, locatives ou industrielles.


Si vous avez d'autres questions, visitez notre site Web (www.simoniz.ca) ou composez le 1 866 4SIMONIZ (1 866 474-6664).

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil, Toronto, Canada M4S 2B8



# Vue éclatée 25

# 11. Vue Éclatée

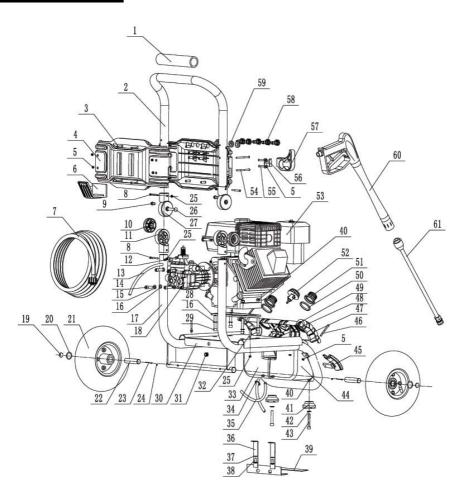

# 26 Vue éclatée

Réf.	Description	Qté	
1	Prise en mousse		
2	Guidon	1	
3	Croix Pan Head Vis	4	
	autotaraudeuse ST4 × 25		
4	Panneau arrière	1	
5	Contre-écrou M5	7	
6	Porte-tuyau	1	
7	Tuyau haute presison	1	
8	croix pan tête de vis	4	
	M6 × 45	-	
9	Goupille	2	
10	bouton de montage	2	
11	Joint inférieur	2	
12	Soupape de décharge	1	
12	thermique	'	
13	Tuyau de vidange	1	
14	Vis à tête hexagonale	1	
14	intérieure M8 × 25	4	
15	Rondelle à ressortφ8	4	
16	Rondelle 8	8	
17	Châssis	1	
18	Pompe G-31G	1	
19	Anneau Seegerφ16	2	
20	Rondelleφ16	2	
21	Roue, 10 po	2	
22	Essieu	2	
23	Ressort	2	
24	Anneau Seeger	2	
25	Contre-écrou M6	8	
26	Boulon à collet carré	2	
27	Joint supérieur	2	
28	Isolateur de moteur	1	
	Vis à tête hexagonale		
29	intérieure M8×40	4	
30	circlip	1	
31	Manche de fil	1	
- 00	croix pan tête de vis		
32	M6×40	4	
33	Réservoir à détergent (B)	1	
	, ,		

Réf.	Description	Qté
34	Verrou à ressort	5
35	Tuyau d'injection(court)	
36	Tuyau d'injection(long)	1
37	Support de réservoir à détergent	1
38	Joint de ressort φ6	2
39	coussin en caoutchouc	1
40	Contre-écrou M8	2
41	Pied en caoutchouc	2
42	Rondelle de pied en caoutchouc	2
43	M8×45	2
44	Réservoir à détergent (A)	1
46	Repose-pistolet	1
47	M5×55	1
48	Panneau des réservoirs à détergent	1
49	Croix Pan Head Vis autotaraudeuse ST4×14	2
50	Palque de fixation d'interrupteur	1
51	Joint d'étanchéité de bouchon	2
52	Bouchon à détergent	2
53	Cadran à détergent	1
54	Moteur	1
55	croix pan tête de vis M5×65	4
56	croix pan tête de vis M5×40	2
57	Fxation de porte-pistolet	1
58	Porte-pistolet	1
1-58	Buse 0° (rouge)	1
2-58	Buse 15° (jaune)	1
3-58	Buse 25° (verte)	1
4-58	Buse 40° (blanche)	1
5-58	Buse à détergent (noire)	1
59	Œillet de buse	5
60	Pistolet	1
61	Lance	1

